

S L 状差し
 Ver. 3.5 2020 10/4
 By M. M



指を切らないように！！

Not for Sale

売り物ではない


時間短縮なら途中のぎざぎざの部分を省略

こういうぎざぎざは
カッターが速い




Option

B3

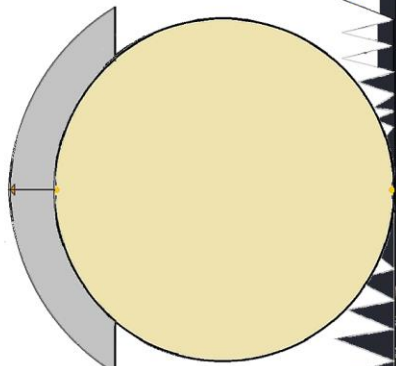

B1

Option

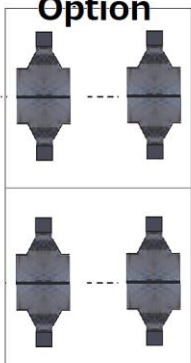

B2



切り取る前に
折り線を書く



B11

ステップ

のりしろが
ない部品は
エッジにボンド




曲げる

B12 このパーツは針金を使うという方法もあります




針金


B5

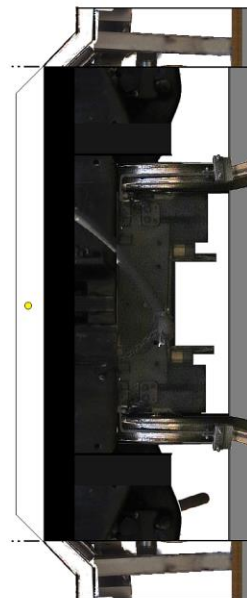



B4

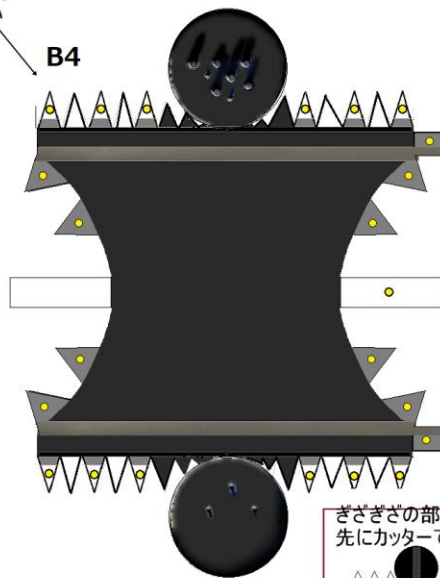


B6

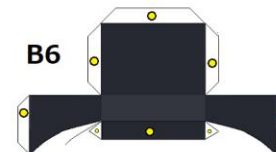

B7

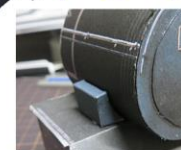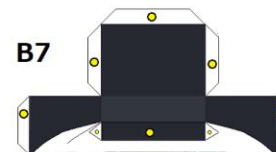

B9




B parts




B13

B10

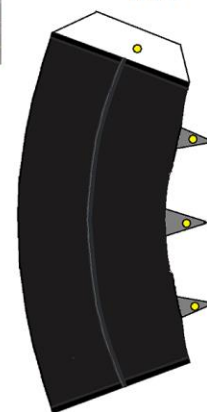

ぎざぎざの部分を
先にカッターで切つてからはさみで切る

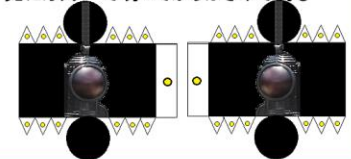

Option

ここを最初に first glue



上から差し込む



ボンド



折り曲げ方

ここを最初に first glue



折り曲げておいて
接着

スケール測定用

Ver 3.5 2020 10/4
By M. M

C1



補強用(使わなくてもOK)

C2

補強用(使わなくてもOK)
 (70)1142 21 補強
 57 7>44 224 224
 21411 114-44 21414
 11757 11474 444
 2472 11 214
 2141 2>44 4444
 111474 7>21 224
 44 7>44 21414
 41* 214 114
 11757 2242 214
 214 214 214
 山口(214?)

4444

SLON-1-777 444